

ЗАПРЕЩЕНО


В СТУДИИ НЕЛЬЗЯ



Включать потолочное
освещение во время
съемки



Перемещать
самостоятельно
студийное оборудование

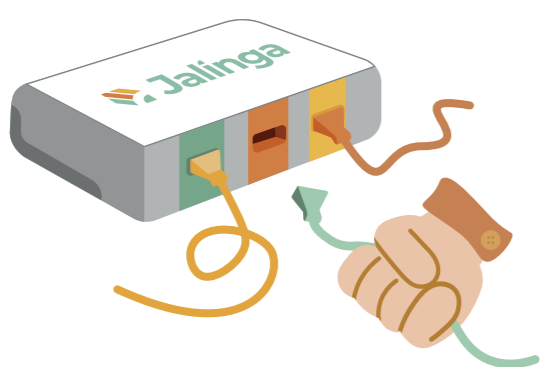

Отключать
и переподключать
кабели



Настраивать
и трогать камеру
самостоятельно



Изменять настройки
приложения Jalinga
Studio или Windows




Выключать компьютер
или камеру после
завершения съемки

КАК РАБОТАТЬ В СТУДИИ

1 ВКЛЮЧИТЕ СТУДИЮ




Включите студийный компьютер

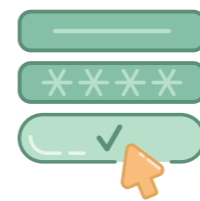

Войдите в учетную запись Windows

Запустите приложение Jalinga Studio

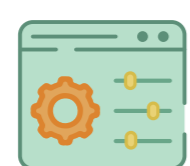

Выберите фон



Откройте презентацию в приложении



Нажмите кнопку включения студии в левой части приложения, дождитесь подключения оборудования к сети



Достаньте петличный микрофон из зарядного кейса

2 ВКЛЮЧИТЕ МИКРОФОН



Включите его: нажмите на кнопку с перечеркнутым кругом внизу микрофона

3 НАЧНИТЕ ЗАПИСЬ



Убедитесь, что индикатор микрофона горит зеленым



Запишите несколько секунд



Посмотрите запись, чтобы убедиться, что звук работает



Если вы собираетесь использовать телесуфлер, скопируйте и вставьте текст в окно телесуфлера

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

+7 (800) 301-60-42
(пн-пт, 10-19:00 мск)

support@jalinga.ru



Если у вас есть вопросы, наши специалисты с удовольствием вам помогут.

ОНЛАЙН КУРС

Для доступа к онлайн курсу Jalinga Digital напишите на почту:


vt@jalinga.ru

Вероника Туманова
специалист отдела обучения и развития

КАК РАБОТАТЬ В СТУДИИ

ЖЕСТЫ, ПРЕЗЕНТЕР И МАРКЕР

Переключайте слайды:

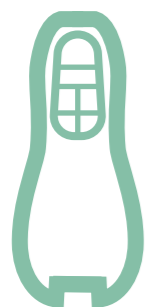

С помощью презентера



Свайпом двумя пальцами



Во время записи используйте маркер, чтобы избежать отпечатков пальцев на доске.

ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ



Создайте тихую обстановку:



Закройте дверь;



Переведите телефон в бесшумный режим;



Уберите лишние предметы из кадра.



ПОСЛЕ СЪЕМКИ



Скопируйте видео на флеш-накопитель или загрузите их в облачное хранилище;



Протрите панель специальным средством или бумажным полотенцем от отпечатков пальцев;



Снимите микрофон и положите в зарядный кейс;



Выключите студию;



В приложении нажмите на кнопку выкл. студии;



Закройте приложение Jalinga Studio, дождитесь отключения оборудования.

Не забывайте протирать панель от отпечатков

Не рекомендуется выключать студийный компьютер, достаточно закрыть приложение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

+7 (800) 301-60-42
(пн-пт, 10-19:00 мск)

support@jalinga.ru



Если у вас есть вопросы, наши специалисты с удовольствием вам помогут.

ОНЛАЙН КУРС

Для доступа к онлайн курсу Jalinga Digital напишите на почту:

vt@jalinga.ru

Вероника Туманова
специалист отдела обучения и развития

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Коснитесь сенсорной доски тремя пальцами, чтобы активировать панель инструментов



МИКРОФОН



Зарядный кейс

1 Беспроводной микрофон



Включите микрофон, нажав на кнопку, расположенную внизу.



Передатчик должен быть подключен к студийному компьютеру.

2 Беспроводной микрофон



Включите микрофон, нажав на кнопку, расположенную внизу.

ПРЕЗЕНТЕР

Используйте презентер, если не собираетесь взаимодействовать с сенсорной панелью

Перейти на следующий слайд, активировать анимацию на слайде, запустить видео

Вернуться на предыдущий слайд, отменить анимацию или поставить воспроизведение видео на паузу

Включить и остановить запись

Поставить телесуфлер на паузу и снова запустить его




ФОНЫ И ХРОМАКЕЙ

Используйте пульт управления для переключения между фонами, поднимая и опуская их по мере необходимости.

НАСТРОЙКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Если вы хотите расположить презентацию за вами, активируйте функцию «Показывать слайды за спикером» на главном окне приложения.

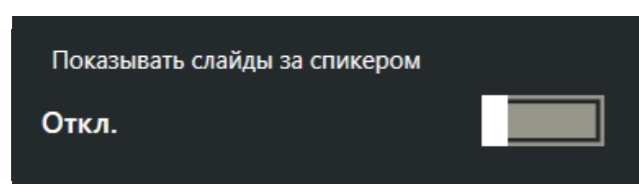


Объекты на слайде будут расположены за спикером. При этом интерактивность элементов сохранится.

Хромакей



Активируйте Хромакей на главном окне приложения.

Галерея фонов

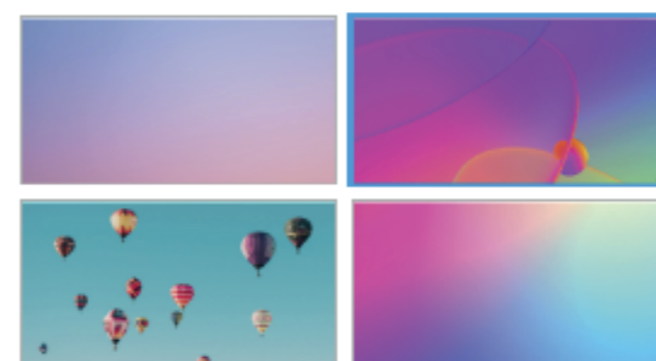

Установите необходимые изображения для фонов в настройках хромакея

Используйте изображения, видео и gif-анимации высокого разрешения (1920x1080).

Галерея цветов



Установите необходимые цвета для фонов в настройках хромакея

Или выберите один из 5 предустановленных цветов.